


# Aufbauanleitung: Eck-Modul 90° / Assembly instructions: Corner module 90°

## Lieferumfang

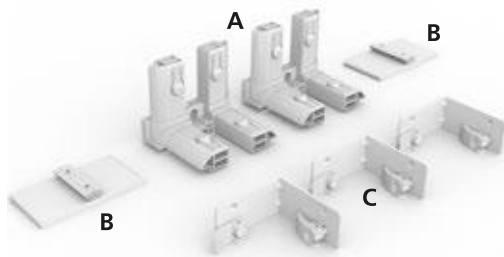

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer Article number	Description	Menge Quantity
A	Eckverbinder	Artikel Nr. ZB03EZ120010013	Corner connector	2
B	Fußplatten	Artikel Nr. ZB03EZ120010009	Base plate	2
C	90°-Verbinder	Artikel Nr. ZB03EZ120010024	90° connector	3

## Delivery content



Folgen Sie der Aufbauanleitung Messewand Lightbox flex und beachten Sie folgende Punkte:

Follow the assembly instructions for the Lightbox Flex exhibition wall and note the following points:

## Aufbau

### Variante 1: Umrüstung von Messewand Lightbox flex zu Eck-Modul

Die Bauweise der Füße an der 90° Verbindung unterscheiden sich von der bereits montierten Messewand Lightbox Flex.

Ersetzen Sie jeweils den Eckverbinder Standfuß der Ecken durch einen Eckverbinder.

Schieben Sie die Fußplatten in die Schienen unterhalb der Flex LED Profile.

### Variante 2: Ergänzung zu Eck-Modul

Bei dieser Variante werden keine Eckverbinder Standfüße verwendet.

Verwenden Sie für die Ecken an der 90°-Verbindung jeweils einen Eckverbinder in Kombination mit einer Fußplatte.

Schieben Sie die Fußplatten in die Schienen unterhalb der Flex LED-Profile.

## Assembly

### Type 1: Conversion from Lightbox Flex exhibition wall to Corner-Module

The design of the feet at the 90° connection differs from the already assembled Lightbox Flex exhibition wall.

Replace the corner connector base of each corner with a corner connector.





Slide the base plates into the rails below the Flex LED profiles.





### Type 2: Addition to corner module

In this variant, no corner connections of the feet are used.

For the corners at the 90° connection, use a corner connector in combination with a base plate.

Slide the base plates into the rails below the Flex LED profiles.

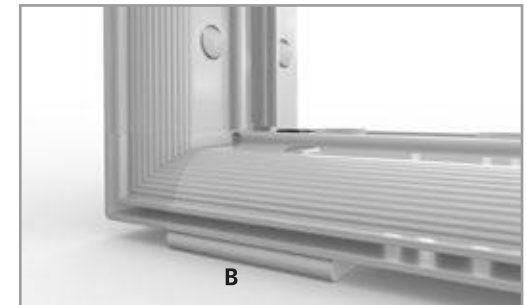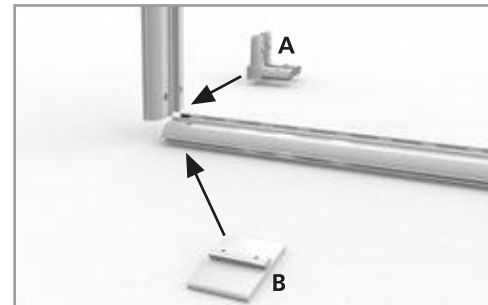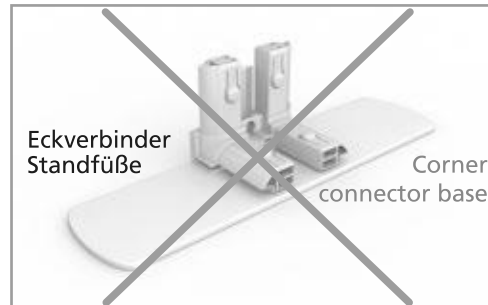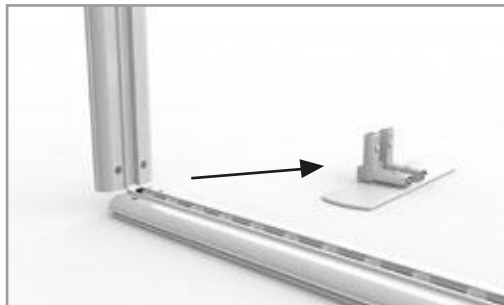

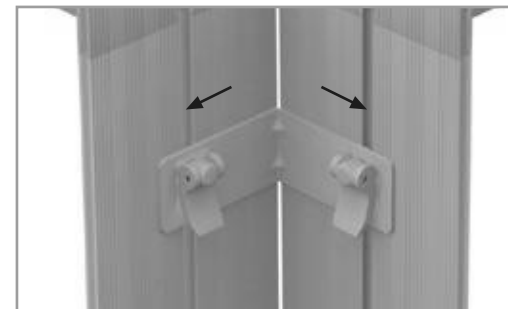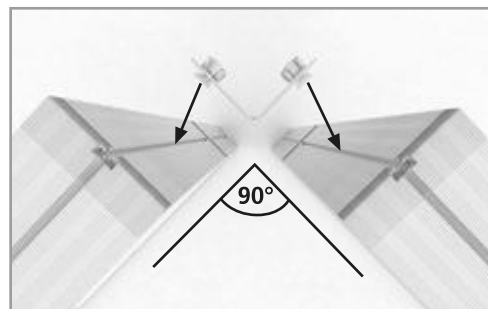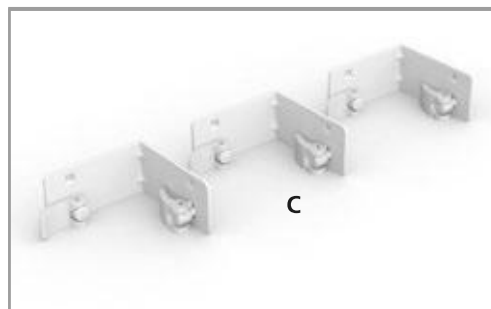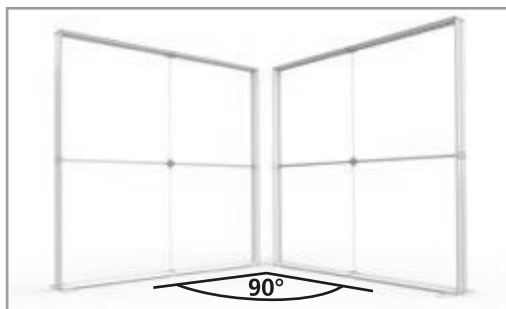

### Variante 1 und 2: Montage der 90° Verbindung

- 1) Richten Sie die beiden Kunststoffrahmen im 90° Winkel zueinander aus.
- 2) Führen Sie den 90°-Verbinder am Seitenprofil in die Schiene des Profils ein. Der Hebel des Schnellspanners muss nach vorne geklappt und zur Seite zeigen.  
Drehen Sie den Schnellspanner um 90° und schließen Sie ihn, indem Sie den Hebel nach hinten klappen und ihn fixieren.
- 3) Wiederholen Sie Schritt 2 am anderen Hebel des Schnellspanners.
- 4) Befestigen Sie drei 90°-Verbinder pro Ecke: unten, mittig, oben
- 5) Bringen sie die Druckteile an. Befestigen Sie diese mithilfe der Keder in der Nut des Rahmens.

### Type 1 and 2: Installation of the 90° connection

- 1) Align the two plastic frames at a 90° angle with each other.
- 2) Insert the 90° connector on the side profile into the profile rail. The quick release lever must be folded forward and pointing to the side.  
Turn the quick release 90° and close it by folding the lever backwards and attaching it.
- 3) Repeat step 2 on the other quick release lever.
- 4) Attach three 90° connectors per corner: bottom, middle, top
- 5) Attach the prints. Fasten them in the groove of the frame using the piping.

